

HD IP Conference Phone

CP860

טלפון לשיחות ועידה CP860 - מדריך להתקנה והפעלה מהירה



הוראות בטיחות לשימוש במטען:

- יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:
- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
 - אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
 - אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
 - יש להרחיק את המטען מנוזלים.
 - במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת השירות.
 - המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
 - אין לחתוך לשבור ולעקם את כבל החשמל.
 - אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דלקה או התחשמלות.
 - לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
 - יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

HD IP Conference Phone

CP860

תכולת האריזה:




טלפון ועידה




כבל רשת



כבל לטלפון נייד
(חיבור 3.5 מ"מ)

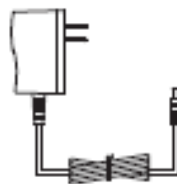

ספק כח

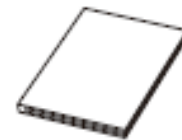


מדריך למשתמש

הרכבת הטלפון:


1. חבר את פתיל הרשת ואת פתיל ספק הכוח (אם נדרש):

ישנם 2 אפשרויות לחיבור למקור החשמל, ולרשת המחשבים כדלקמן:


- A. שימוש בספק הכוח המצורף לחיבור הטלפון לשקע החשמל בקיר.
- B. חיבור הטלפון (באמצעות כבל הרשת) ל - Switch או HUB התומכים ב-PoE.

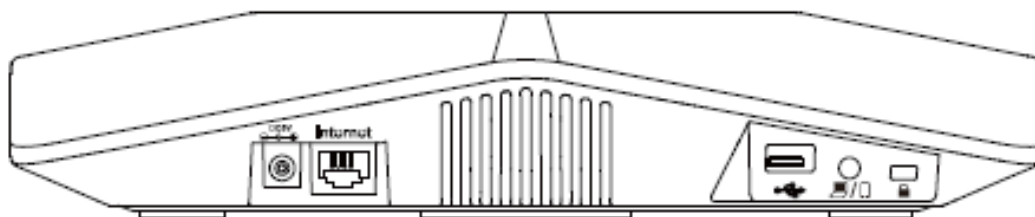

(A) AC Power Option

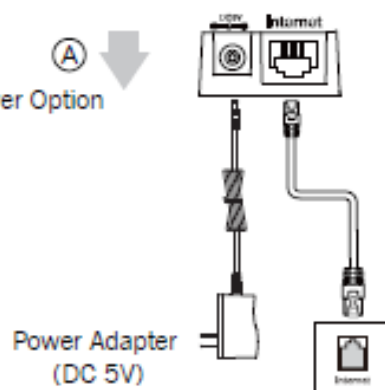


(B) PoE (Power over Ethernet) Option

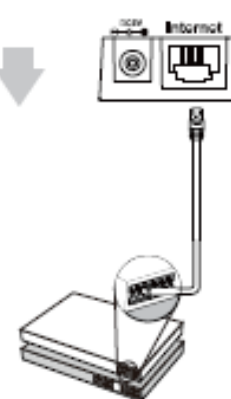


HD IP Conference Phone

CP860


(2) חבר את ה USB Flash Drive האופציונאלי כפי שמתואר להלן:

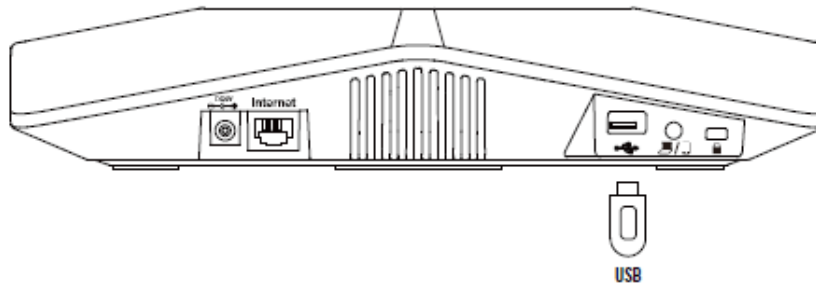

(3) חבר את המיקרופונים האופציונליים הנוספים (עד 2) כפי שמתואר להלן:

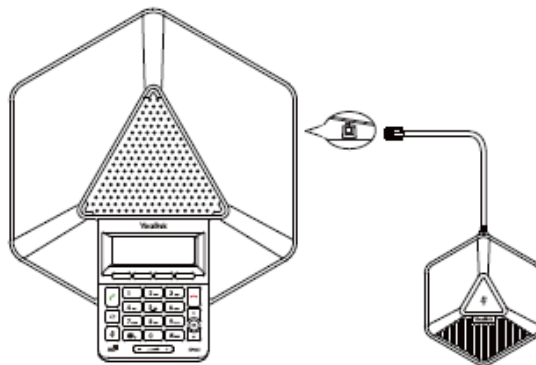


(4) חבר את המחשב או הטלפון הנייד כפי שמתואר להלן:

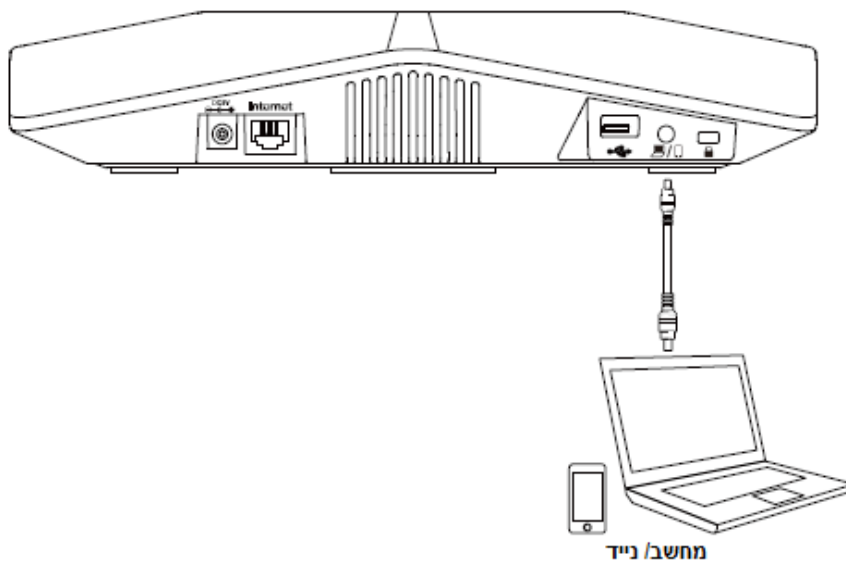

HD IP Conference Phone

CP860

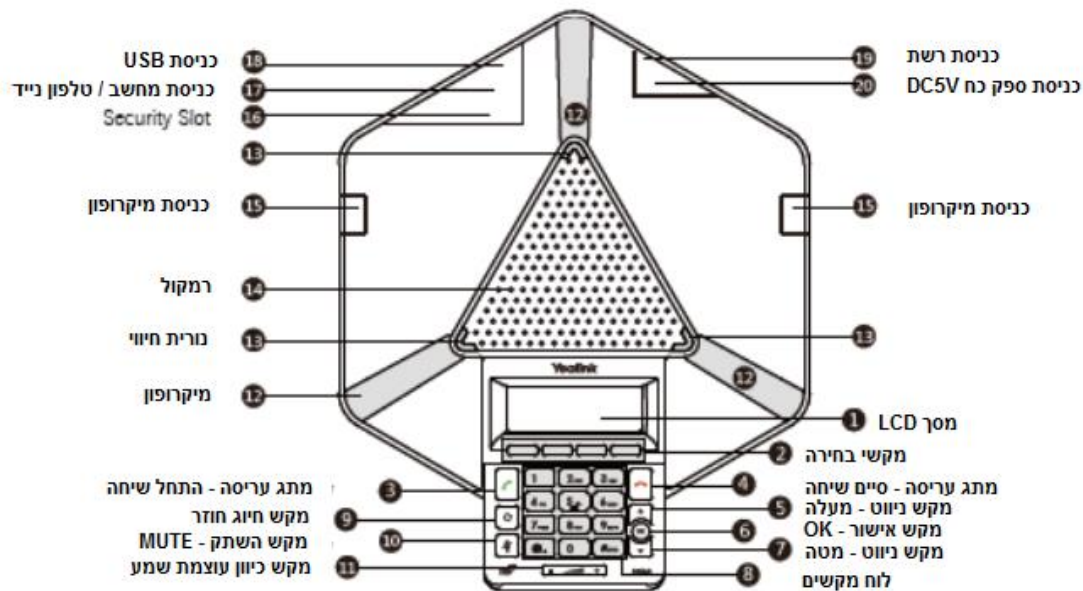

הגדרת הטלפון באמצעות דף האינטרנט

1. לחץ על מקש **OK** שעל הטלפון כדי לקבל את כתובת ה-IP של הטלפון על גבי המסך.
2. פתח את דפדפן האינטרנט שלך והזן את הכתובת (לדוגמה <http://192.168.0.10>) בתוך שדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.
3. הכנס את שם המשתמש והסיסמה בדף ההתחברות (שם המשתמש וסיסמת ברירת המחדל הם **admin/admin**) והקש על **אישור**.

הגדרות חשבון

בחר ב- **account** <- **Register** כדי להציג את משתני החשבון שלהלן:

משתנים	תיאור
Register Status	מראה את סטטוס הרישום של החשבון העכשווי
Line Active (חשבון פעיל)	באפשרותך לבחור באפשרות אפשר או נטרל כדי לאפשר או לבטל את החשבון בהתאמה.
Label (תווית)	מוצג על גבי מסך הטלפון לצורך זיהוי החשבון על ידי המשתמש
Display Name (שם בתצוגה)	מופיע כזיהוי משתמש (Caller ID) בעת ביצוע שיחת טלפון.
User Name (שם משתמש)	מתקבל מספק השירות/ המרכזייה לצורך רישום.
Register Name (שם רישום)	מתקבל מספק השירות/ המרכזייה לצורך אימות.
Password (סיסמה)	מתקבל מספק השירות/ המרכזייה לצורך רישום.
Server Host	שרת לרישום, מתקבל מספק השירות/ המרכזייה.

HD IP Conference Phone

CP860

לאחר שהגדרת את הגדרות הרשת והחשבון, יופיעו סמלי מצב הרישום על גבי מסך הטלפון כדלקמן:



נרשם



הרישום נכשל



בתהליך רישום

הגדרת הטלפון באמצעות לוח מקשי הטלפון

הגדרות חשבון

כאשר הטלפון במצב מנוחה לחץ על מקש בחירה **תפריט** -> **הגדרות** -> **הגדרות מתקדמות** -> **הכנס סיסמא ולחץ על OK** -> **חשבון** -> **המשך** כדי להגדיר את החשבון.

ביצוע פעולות בסיסיות בטלפון

ייזום שיחה

השתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

- הקש
- חייג את המספר ולאחר מכן הקש על , , או על מקש בחירה "**חייג**".
- חייג את המספר.
- הקש על , , או על מקש בחירה "**חייג**".

מענה לשיחה נכנסת

הקש על , או על מקש בחירה "**מענה**".

הערה: ביכולתך לדחות שיחה נכנסת על ידי הקשה על מקש בחירה "**דחה**".

סיום שיחה

הקש על או על מקש הבחירה "**בטל**".

חיוג חוזר

- הקש על לקבלת רשימת המספרים שחויגו, הקש על or לבחירת המספר הרצוי ולאחר מכן הקש על או על מקש בחירה "**חייג**".
- הקש פעמיים על כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לחייג למספר האחרון שחוייג.

השתקה (MUTE)

פעולה זו מאפשרת לך להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה פעילה; בן-שיחתך לא יוכל לשמוע אותך. אתה עדיין יכול לשמוע אותו כאשר פעולת ההשתקה מופעלת.

- הקש על להשתקת המיקרופון במהלך השיחה.
- הקש שוב על כדי לבטל את פעולת ההשתקה.

HD IP Conference Phone

CP860



החזקת שיחה

פעולה זו מאפשרת לך להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה. במקרה זה מרכזיית ה-IP שלך עשויה להשמיע מנגינה או הודעה לבן-שיחתך במהלך ההמתנה. במהלך החזקת שיחה, באפשרותך ליזום ולקבל שיחות אחרות.

כדי להחזיק/לחדש שיחה:

לחץ על מקש בחירה "**החזק**" כדי להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה במהלך שיחה פעילה.

כדי לחדש את השיחה, בצע את אחת מהפעולות הבאות:

- אם יש רק שיחה אחת בהמתנה, לחץ על מקש בחירה "**חדש**".
- אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה, הקש על  or  לבחירת השיחה המבוקשת, ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "**חדש**" כדי לחדש את השיחה.




שיחת ועידה מקומית

CP860 יכול לארח עד 5 משתתפי ועידה




ליצירת שיחת ועידה מקומית של 3 משתתפים:

- (1) הקש על מקש בחירה "**ועידה**" במהלך שיחה פעילה, השיחה תועבר למצב החזק שיחה.
- (2) חייג את המספר של הצד השני ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "**חייג**".
- (3) הקש שוב על מקש בחירה "**ועידה**" כאשר הצד השני עונה.

להוספת משתתפים נוספים לשיחת ועידה קיימת:

- (1) הקש על מקש הבחירה "**נהל**" לאחר מיסוד שיחת הועידה.
- (2) הקש על מקש "**שיחה חדשה**" ליזום שיחה חדשה.
- (3) הכנס את המספר של המשתתף החדש, והקש על  ,  ,  או על מקש בחירה "**חייג**".
- (4) הקש על מקש בחירה "**ועידה**" כאשר הצד השני עונה.
- (5) חזור על סעיפים 1 עד 4 להוספת משתתפים נוספים לשיחת הועידה הקיימת.

במהלך שיחת הועידה, ביכולתך לבצע את הפעולות הבאות:

- הקש על מקש הבחירה "**החזק**" כדי להעביר את שיחת הועידה למצב המתנה.
- הקש על מקש בחירה "**פצל**" כדי לפצל את הועידה למספר שיחות נפרדות במצב החזק.
- הקש על מקש הבחירה "**נהל**", ולאחר מכן הקש על מקשי הניווט  or  לבחירת צד השיחה:
 - הקש על מקש הבחירה "**השתק מרוחק**" כדי למנוע את הדיבור בצד שנבחר. הצד שנבחר יכול לשמוע את כולם אך אף אחד אינו יכול לשמוע את הצד המושתק.
 - הקש על מקש הבחירה "**הסר**" להסרת הצד שנבחר משיחת הועידה.
 - הקש על מקש הבחירה "**שיחה חדשה**" ליזום שיחה חדשה.
 - הקש על מקש הבחירה "**חזור**" על מנת לחזור למסך הקודם.
- הקש על  להשתקת שיחת הועידה.
- הקש על מקש הבחירה "**בטל**" ליציאה משיחת הועידה.

HD IP Conference Phone

CP860

הקלטת שיחות

באפשרותך להקליט שיחות ועידה באמצעות חיבור של כונן ה-USB לכניסת ה-USB במכשיר.

הקלטת שיחה:

(1) במהלך שיחה פעילה, הקש על מקש בחירה "עוד", ולאחר מכן הקש על מקש הבחירה "החל הקלטה"

הפסקת הקלטה:



(1) הקש על מקש בחירה "עוד", ולאחר מכן הקש על מקש הבחירה "עצור הקלטה"

השמעת שיחות מוקלטות:

ניתן להאזין לשיחות מוקלטות באמצעות הרמקול של המכשיר.



דפדוף בין שיחות מוקלטות:

(1) הקש על **תפריט** <= **הקלטת USB** <= **ניגון הקלטות**

(2) הקש על  or  על מנת לגלול בין קבצי ההקלטות.

ניגון שיחה מוקלטת:

(1) הקש על **תפריט** <= **הקלטת USB** <= **ניגון הקלטות**

(2) הקש על  or  ובחר בקובץ ההקלטה אותו ברצונך לנגן.

(3) הקש על מקש בחירה "נגן"

במהלך ניגון השיחה, באפשרותך לבצע כדלקמן:



- הפסקת ההשמעה, על ידי לחיצה על מקש הבחירה "הפסק"
- להמשך ההשמעה לחץ על מקש הבחירה "נגן".
- להעברה מהירה קדימה, הקש על >>, לחיצה אחת תבצע קפיצה של 8 שניות.
- להעברה מהירה אחורה, הקש על <<, לחיצה אחת תבצע חזרה של 8 שניות.
- להפסקת ניגון השיחה המוקלטת, לחץ על מקש הבחירה "חזור"

התאמה אישית של הטלפון שלך

היסטוריית שיחות:

(1) הקש על מקש בחירה "היסטוריה" כאשר הטלפון במצב מנוחה

(2) בחר ברשימת היסטוריית השיחות הרצויה ולחץ על מקש בחירה "הכנס"

(3) הקש על  or  כדי לגלול ברשימת השיחות.

בחר ברשומה מתוך הרשימה, על ידי:

- הקש על מקש בחירה "חייג" לייזום שיחה למספר זה.
- הקש על מקש בחירה "מחק" כדי למחוק את הרשומה מתוך הרשימה

אם בחרת להקיש על מקש בחירה "בחירה" ביכולתך גם לבצע את הפעולות הבאות:

- בחר ב"פרטים" כדי לצפות בכל נתוני הרשומה.
- בחר ב"הוסף לאנשי קשר" כדי להוסיף את הרשומה לספר הטלפונים המקומי.
- בחר ב"הוסף לרשימה השחורה" כדי להוסיף את הרשומה לרשימה השחורה.
- בחר ב"מחק הכול" כדי למחוק את כול רשימת השיחות

HD IP Conference Phone


CP860

ספר טלפונים:


להוספת רשומה לספר הטלפונים:

1. הקש על מקש בחירה "ספר טל" כאשר הטלפון במצב מנוחה, ובחר בקבוצה הרצויה
2. לחץ על מקש בחירה "הוסף" להוספת רשומה
3. הזן את השם הייחודי בשדה "שם" ואת מספר הטלפון בשדה המתאים באמצעות לוח המקשים.
4. לחץ על מקש בחירה "הוסף" כדי להוסיף את איש הקשר.

לעריכת רשומה בספר הטלפונים:

1. הקש על מקש בחירה "ספר טל" כאשר הטלפון במצב מנוחה, ובחר בקבוצה הרצויה
2. השתמש במקשי הניווט  כדי לבחור באיש הקשר הרצוי, הקש על מקש בחירה "אפשרויות", ובחר באפשרות "פרטים".
3. עדכן את הרשומה.
4. הקש על מקש בחירה "שמור" לשמירת השינויים.



למחיקת רשומה מספר הטלפונים:

1. הקש על מקש בחירה "ספר טל" כאשר הטלפון במצב מנוחה, ובחר בקבוצה הרצויה.
2. השתמש במקשי הניווט  כדי לבחור באיש הקשר הרצוי, הקש על מקש בחירה "אפשרויות", ובחר באפשרות "מחק".
3. הקש על מקש בחירה "אישור" לשמירת השינויים לאחר קבלת ההודעה "למחוק פריט שבחרת?"


הערה - ניתן גם להוסיף רשומת איש קשר ישירות מהיסטוריית השיחות

כיוון עוצמת השמע:

באפשרות לכוון את עוצמת השמע בשפופרת/ברמקול/במערכת הראש.

1. הקש על  במהלך שיחה כדי לכוון את עוצמת השמע הנכנס ברמקול.
2. הקש על  כאשר הטלפון במצב מנוחה על מנת לכוון את עוצמת הצלצול.

צליל צלצול:

1. הקש על מקש בחירה "תפריט" כאשר הטלפון במצב מנוחה, לאחר מכן בחר ב"הגדרות" < "הגדרות בסיסיות" < "צלילי צלצול"
2. הקש על מקשי הניווט  כדי לבחור בצליל הצלצול הרצוי.
3. הקש על מקש בחירה "שמור" לשמירת הבחירה.