



Wi-Fi MWP1100/MWP1100A

מדריך למשתמש

moimstone

אמצעי זהירות למשתמש

אמצעי בטיחות בעת השימוש

- אין לגעת במכשיר הטלפון בידיים רטובות.
- אין להשתמש בטלפון למטרות אחרות.
- האחריות לא מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מפירוק לא מורשה או באופן מכוון על ידי המשתמש.
- אין למשוך את תקע החשמל והשנאי בעת ניתוק.
- אם הבחנת ברעש או בריח לא רגיל או בעשן היוצאים ממכשיר הטלפון, נתק מיד את השנאי והכבל וצור קשר עם מרכז השירות.
- אין להציב את המוצר במקום שיש בו רטיבות או אבק.
- אין להפעיל לחץ על המוצר או להניח עליו משקל רב.
- הקדד למנוע כניסה של אבק וחומרים אחרים לתוך המוצר או המטען.
- אין לחמם את המוצר או להציבו במקום שיש בו טמפרטורה גבוהה.
- אין להציב את המוצר ליד עצמים מגנטיים כמו מגנטים, מסכי טלוויזיה או רמקולים.
- בצע גיבוי למידע בעל ערך.
- הטלפון והסוללה מתחממים בעת שיחות ארוכות.
- אין לשנות, לפרק או לשדרג את המוצר בעזרת קושחה של חברה אחרת אם יש בעיה במוצר צור קשר עם היצרן. הקדד לציית לאזהרות ולהוראות. במקרה של אי הקפדה על ההוראות לעיל, לא יסופק שירות אחריות.

קרא בעיון את ההוראות כדי להגן על עצמך ועל אחרים מפני פציעות או נזק לרכוש.

לא ניתן להשתמש בטלפון Wi-Fi מחוץ לטווח הכיסוי. בעת הפסקת פעולת האינטרנט עקב הפסקת החשמל, לא ניתן לבצע שיחה באמצעות הטלפון.

אמצעי זהירות בעת ההתקנה

- אין להתקין את המכשיר במיקום שיש בו טמפרטורה גבוהה או נמוכה מדי, אבק או לחות גבוהה או מיקום החשוף לתנודות חזקות או לאור השמש.
- מכשיר הטלפון מתחמם בעת פעולה ולכן אין להתקינו במיקום ללא הגנה מספקת מפני חום.
- אין להשתמש בכבל או תקע פגומים או בשקע רופף, על מנת למנוע שרפה או התחשמלות.
- אין לגעת בשקע החשמל בידיים רטובות. פעולה כזו עלולה לגרום להתחשמלות.
- אין להציב את המכשיר במקום משופע.
- פעולה כזו עלולה לגרום לפציעה או נזק מנפילת המכשיר.

אמצעי זהירות בעת הניקוי

- נקה את מכשיר הטלפון באמצעות מטלית יבשה.
- אין להשתמש בחומרים כימיים כמו בנזן, חומרים מדללים וכו'.
- אם תקע החשמל רטוב או מכוסה אבק, נגב אותו באמצעות מטלית יבשה. רטיבות או אבק עלולים לגרום לשרפה או התחשמלות.

תוכן עניינים

פעולות נוספות

- 13..... פונקציות שימושיות
- 14..... תצוגה

- 2..... אמצעי זהירות למשתמש

הוראות בסיסיות

- 4..... רכיבים
- 4..... תכונות שמע HD
- 5..... אודות המכשיר
- 6..... מצב LCD
- 7..... הכנסת הסוללה
- 7..... אופן התקנת השנאי
- 8..... אופן רישום מכשיר Wi-Fi

פעולות בסיסיות

- 9..... ביצוע וניתוק שיחה
- 9..... קבלת שיחה
- 9..... היסטוריית שיחות
- 10..... העברה
- 10..... קבלה
- 10..... השתקה
- 10..... כוונן עוצמת שמע
- 10..... סוג הצלצול
- 10..... ספר טלפונים
- 11..... העברה
- 12..... הדועות

אמצעי זהירות בעת שימוש בסוללה


- אין להשתמש בסוללות של יצרן אחר. פעולה זו מסכנת ועולה לגרום נזק למכשיר.
- השימוש בסוללה נפוחה מסוכן ואין להשתמש בסוללה כזו.
- טען את המכשיר רק באמצעות המטען שצוין.
- הרחק מילדים ומבעלי חיים. אין לנשוך או למצוץ את הסוללה.
- הרחק מנשק חם וממוצרי רדיו ללא רישיון.
- אין להרטיב או לטבול את הסוללה במים.
- הרחק את המכשיר בימי הקיץ מהמכונית, מחדרי סאונה וכו'. אין להפעיל את המכשיר במקום שיש בו טמפרטורות ולחות גבוהות.
- אין להניח את המכשיר על גבי שמיכות, סדין חשמלי או שטיח לאחר שימוש ממושך.
- הקפד למנוע מגע של חפצים מתכתיים עם קצות הסוללה.
- אין לפרק, למעוך, לנקב או להטיח אותה במכוון. פעולות אלו עלולות לגרום לפיצוץ או להתחשמלות.
- אין לשרוף סוללות ריקות ויש להיפטר מהן בדרך המקובלת.
- הסוללה מצורפת. זמן ההפעלה לעתים קצר. אם זמן ההפעלה קצר בחצי מזמן ההפעלה המקורי יש לרכוש סוללה חדשה עם אחריות לתקופה של שישה חודשים ממועד הרכישה.
- אל תוציא את הסוללה לפני הכיבוי. (כיבוי בלתי צפוי מגדיל את הסיכון לתקלה).
- בעת שימוש במכשיר בפעם הראשונה, הקפד שהסוללה טעונה במלואה.

✳ המכשיר פועל באופן אלחוטי ועלולות להיגרם הפרעות, לכן לא ניתן להשתמש בו לשירותים מצילי חיים.

רכיבים

תכונות שמע HD

- לתמיכה בשמע HD מכיל הטלפון רמקולים ומקלטים באיכות גבוהה.
- הטלפון מיישם בהירות שמע ברמת HD ברמת זהה לטלוויזיית HD.
- איכות הקול בטלפון גבוהה מזה של טלפון אינטרנטי רגיל.

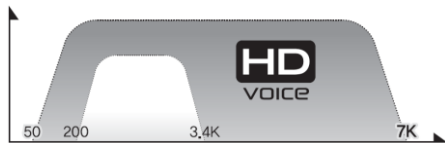


<השוואה של איכות הקול בין טלפון רגיל לשמע HD>

בדוק את הרכיבים בעת פתיחת האריזה. אם חסרים פריטים כלשהם, צור קשר עם ספק המוצר.



- 1 **Volume (עוצמת שמע):** כוונן עוצמת השמע.
- 2 **Menu (תפריט):** כניסה לתפריט.
- 3 **Search (חפש):** חיפוש מספר טלפון רשום.
- 4 **Wireless line (חיבור אלחוטי):** חיפוש Wi-Fi.
- 5 **Phone Book (ספר טלפונים):** מעבר לספר הטלפונים.
- 6 **Additional channel (ערוץ נוסף):** תלוי בשירותי ספקית השירות.
- 7 **Message (הודעה):** פתיחת תפריט Message (הודעות).
- 8 **OK (אישור):** בחירת פריט.
- 9 **Mute (השתקה):** פונקציית השתקת המיקרופון.
- 10 **Back (אחורה):** ביטול הבחירה או חזרה לתפריט הקודם.
- 11 **Call (שיחה):** קבלת שיחה או סיום שיחה.
- 12 **End (סיום):** כפתור הפעלה/כיבוי.
- 13 **Number/Text (מספר/טקסט):** הזנת מספר או טקסט.
- 14 **#/Lock (נעל):** לחיצה ארוכה על כפתור [#] לנעילת המקשים.
- 15 **Pick up (איסוף):** איסוף שיחה מטלפון אחר.
- 16 **Transfer (העברה):** העברת השיחה לשלוחה אחרת.

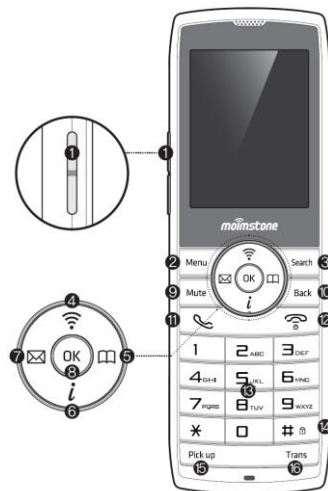

חיווי עוצמת אות Wi-Fi.	
אות חזק אות חלש	
הטלפון במצב לא זמין לשיחה.	
הטלפון במצב זמין לשיחה.	
מופיע בעת כיוון השעון המעורר.	
מופיע כשיש הודעות שלא נקראו.	
מופיע בעת הגדרת מצב משיכון.	
מופיע כאשר הטלפון נעול.	
חיווי מצב הסוללה.	
טעונה במלאה כמות מספקת מחסור ריקה	
מציין שהסוללה במצב טעינה.	

סמל מצב

חיווי מצב הטלפון. יש לעיין בתוכן העניינים.



שעה, תאריך

חיווי פרטי תאריך ושעה.

תפריט שמאלי

לחץ להפעלת התפריט.



תפריט ימני

חיפוש איש קשר בספר הטלפונים.

הכנסת הסוללה

בעת התקנת טלפון Wi-Fi בפעם הראשונה, יש להשתמש בסוללה המצורפת שנכללת באריזה. אם יש צורך בהחלפת הסוללה, יש ליצור קשר עם מרכז השירות כדי לרכוש סוללה חדשה.

דחוף את כיסוי הסוללה לכיוון
1 באופן שמתואר בתמונה משמאל,
ומשוך 2 כדי להסיר אותו.

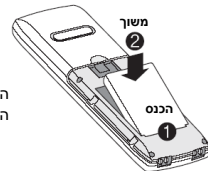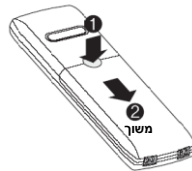


הכנס את הסוללה למקומה בתוך
1 החרוץ 2 ודחף בהתאם לאיור 2



הכנס את כיסוי הסוללה 1
ודחף בהתאם לתמונה
משמאל 2 עד שמיעת
צליל נקישה.

אופן התקנת השנאי

חבר את השנאי המצורף
למחבר בחלק האחורי של
המכשיר.



חבר את תקע המטען לשקע החשמל.

כמתואר בתמונה מימין, הנח
את טלפון ה-Wi-Fi בעריסת
הטעינה כדי לטעון אותו.



ניתן לבדוק את מצב הטעינה בעזרת חיווי של הסמל
בתצוגה העליונה.

עצה


אופן רישום מכשיר Wi-Fi

אם הפרופיל לא רשום

לחץ על [Menu] (תפריט) ← Setting.7 (הגדרות) ← Wi-fi setting.1 (הגדרת Wi-Fi) ← Profile.1 (פרופיל) ובחר OK להתחברות



להוספת פרופיל מתפריט Wi-fi setting (הגדרת Wi-Fi) ← Add .1 (הוסף פרופיל) להוספת פרופיל, או לחץ 2. לחיפוש רשת אלחוטית.

ממצב מנוחה לחץ בטבעת הניווט כלפי מעלה  המכשיר ימצא רשת אלחוטית, לאחר בחירתה יש להכניס סיסמה.

להפעלה לחץ על כפתור הפעלה/כיבוי.
בדוק מצב Wi-Fi של AP.


במקרה של התחברות אוטומטית לרשת Wi-Fi תתקבל הודעה על ביצוע הרישום בשרת הטלפוניה כמופיע באיור.



אם החיבור האוטומטי נכשל

לחץ על [Menu] (תפריט) ← Setting.7 (הגדרות) ← Wi-Fi .1 (הגדרת Wi-Fi) ← setting (פרופיל) ← Profile.1 (פרופיל) ובדוק את רשימת הפרופילים הרשומים.

בחר את הפרופיל הרצוי ולאחריו OK

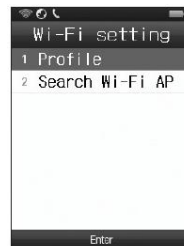

ייזום וניתוק שיחה

עצה

אופן ההגדרה לקבלת שיחות הוא [Menu] (תפריט) ← 2. Manage call (ניהול שיחה) ← Answer type.2 (קבלת שיחה).

קבלת שיחה כפונקציה חיצונית

בעת הגדרת מצב של פונקציה חיצונית, המכשיר שולח הודעה אוטומטית או הודעת שיחה שלא נענתה באמצעות הודעת SMS.

עצה

אופן ההגדרה של פונקציה חיצונית הוא [Menu] (תפריט) ← 5. Accessories (עזרים). ← 1. פונקציה חיצונית.

היסטוריית שיחות

ניתן לבדוק את ההיסטוריה של שיחות יוצאות, שיחות נכנסות ושיחות שלא נענו. ניתן לשמור עד 100 מספרים בהיסטוריית השיחות.









■ **כפתור** : ביצוע שיחה בלחיצה על ספרות.

■ **כפתור [OK]** : ראה פירוט.

■ **[Menu] (תפריט)** : שליחת הודעה או שמירה/מחיקה של מספר טלפון.

עצה

ניתן לאשר בלחיצה על [Menu] (תפריט) ← 2. Managing call (ניהול שיחה) ← 1. Call history (היסטוריית שיחות).





 < 	הזן את מספר הטלפון	הזנת המספר הרצוי
 < 	בחר במספר המופיע בהיסטוריה	שימוש בהיסטוריית הטלפון
 < 	חפש ובחר במספר הרצוי	שימוש בספר הטלפונים
	במצב המתנה לחץ והחזק את הספרה האחרונה של החיוג המהיר (ניתן להזין 99-00 לחיוג מהיר)	Speed dial (חיוג מהיר)
		סיום שיחה

מענה לשיחה נכנסת

מענה לשיחה באופן ישיר

- אם אופן קבלת השיחות מוגדר **לחיצה על הכפתור**: לקבלת השיחה ניתן ללחוץ על כל כפתור מלבד כפתור Back (אחורה) וכפתור עוצמת השמע.
- אם אופן קבלת השיחות מוגדר להרמת המכשיר **באופן ידני**: השיחה נענית בעת הרמת הטלפון מעריסת הטעינה באופן ידני.

כוונון עוצמת השמע

במצב המתנה, לחץ על [Volume] והקש על כפתור  . ניתן לכוון את כפתור עוצמת השמע, הצלול, השיחה, ההפעלה/כיבוי, ההתראה וצליל ההודעה. ניתן לכוון את העוצמה בשמונה שלבים בעזרת לחיצה על כפתור [Volume] או  



עצה

■ **כוונון העוצמה בעת שיחה:** ניתן לכוון את עוצמת השמע במהלך שיחה בעזרת לחיצה על כפתור [Volume]. ניתן לכוון את עוצמת השמע בשמונה שלבים.

סוג הצלול

מאפשר חיפוש והחלפה של צלול. ניתן לבחור צלול מתוך 10 סוגים ב-Real או 10 סוגים ב-Media.

[Menu] (תפריט) ← Select sound.5 (בחירת צליל) ← Bell .1 setting (הגדרת צלול)

ספר טלפונים


חיפוש אנשי קשר

לביצוע שיחה ניתן לבחור מספר מתוך רשימה הכוללת את כל המספרים, השמות, מספרי הטלפון ואנשי הקשר בקבוצה, ולאחר הבחירה ללחוץ על [call] לביצוע השיחה.

Trans

העברת שיחה

ניתן להעביר שיחה למספר או מכשיר טלפון אחר באותה קבוצה.

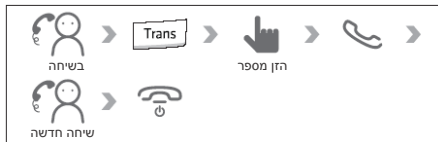

פעולות בסיסיות

Pick up

איסוף שיחה

פונקציה זו מאפשרת לענות לשיחה שנעדה למכשיר טלפון אחר ברשת. צור קשר עם המנהל. פונקציה זו מחייבת קוד איסוף וקבוצה.

Mute

השתקה

לחץ על כפתור [Mute] במהלך השיחה להשתקת המיקרופון.

עצה

ניתן להגדיר את הקבוצה בעזרת ← 3. Group management (ניהול קבוצה).
ניתן להוסיף, לערוך ולמחוק קבוצה בעזרת לחיצה על כפתור [Menu] (תפריט). ניתן לרשום עד 30 קבוצות.
ניתן לשמור את הרישום בעזרת לחיצה על כפתור [OK] (אישור).
ולאחר השמירה המספר במצב המתנה.

העברה

מאפשר קבלת שיחה ממשתמש אחר.

■ **הגדרה:** [Menu] (תפריט) ← Call managing.2 (ניהול שיחה)

← 6. Call Forwarding Setting (הגדרת העברה Set) ← הזן מספר להעברה ← בחר סוג העברה condition הכנס קוד אישור 0000

■ **ביטול העברה:** [Menu] (תפריט) ← 2. Call managing (ניהול

שיחה) ← 6. Transfer setting (הגדרת העברה UnSet)
הכנס קוד אישור 0000

עצה

ניתן לבחור באפשרות העברה בעזרים.
בעזרת אפשרות זו ניתן להגדיר מצב כאין תשובה, בשיחה, ללא הגבלה וכ'.

1. Search the contacts (חיפוש אנשי קשר) ← Select

(בחירה) ←

עצה

לחץ ברשימה על [Menu] (תפריט) כדי למחוק, לערוך ולשלוח הודעות.

רישום איש קשר

ניתן לרשום אנשי קשר בהתאם לאיור להלן.



עצה

ניתן לשמור עד 500 אנשי קשר ולהגדיר עד 100 מספרים בחיוג מהיר.
ניתן לבחור בסוג מספר הטלפון וללחוץ על כפתור [Search] (חיפוש) בעת הזנת מספר הטלפון.



מאפשר קבלה ושליחת הודעות. (לספק תומך)

דואר זבל

Spam message.3 ←

- **רישום מספר כהודעת זבל:** ניתן לרשום עד חמישה מספרי טלפון.
- **תיבת הודעות זבל:** בדוק את הודעות הזבל.
- **הגדרה:** בחר אם לחסום את דואר הזבל או לא.

הגדרת הודעה

Message setting.4 ← (הגדרת הודעה)

- **מרווח זמן להתראה על הודעה:** מרווח של פעם אחת בשתי דקות, לאחר קבלת ההודעה ההתראה נמחקת.
- **הגדרת צלצול התראה:** בחר בצלצול עבור התראה על הודעה מבין שלוש אפשרויות.

עצה
האפשרות זמינה בעזרת לחיצה על [Menu] (תפריט) ←
Message.4 (הודעה)

כתיבת הודעה

Write.1 ← (כתיבה) ← input the number (הזנת מספר)
 ← select save mode (בחירת שמירת מצב) ← ←
 input the sender number (הזנת מספר השולח) ←

עצה
לחץ על כפתור [Menu] במסך המספר שהתקבל, ניתן להיעזר בפונקציית שמירה בתיבת הטיטוט.

תיבת דואר נכנס


Inbox.2 ←


ניתן לבדוק את ההודעות הנכנסות והיוצאות ואת הטיטוט. ניתן להיעזר בפונקציה של שליחה, שמירת מספר ומחיקה לאחר בחירת ההודעה, ללחוץ על כפתור [Menu] (תפריט).



Alarm (צליל התראה)

ניתן לכוון ולמחוק כוונן של צליל התראה.



■ הגדרה: [Menu] (תפריט) ← Useful Function.4 ← Alarm.3

(התראה) ← Select setting (בחירת כוונן) ← 

Input time (הזנת שעה) ←  ← Select interval (בחירת

מרווח) ←  ← Select bell type (בחירת סוג צלצול) ← 

■ מחיקת ההגדרה: [Menu] (תפריט) ← Useful Function.4

Alarm.3 (שעון מעורר) ←  ← Select Clears (בחירת מחיקה) ← 

עצה

לחץ על כפתור [Menu] (תפריט) כדי למחוק ולהוסיף התראה

מחוץ למשרד

Useful Function.4 (פונקציות שימושיות) ← [Menu] (תפריט) ←

1 Out Of Office (מחוץ למשרד)

■ הגדרת מענה אוטומטי: בעת יציאה מהמשרד, ניתן להגדיר או לבטל מצב של מענה אוטומטי.


■ שליחת SMS לשיחה שלא נענתה: ניתן לשלוח SMS למספר של שיחה שלא נענתה.



שיחת השכמה

ניתן להגדיר או לבטל הגדרה של שיחת ההשכמה.

■ הגדרה: [Menu] (תפריט) ← Useful Function.4 ← Morning call .2

(שיחת השכמה) ←  ← Select setting (בחירת הגדרה)


Input time (הזנת שעה) ←  ← Select interval (בחירת

מרווח) -  ←  ← Select the repeat interval and times (בחירת

חזרת מרווח ושעה) ←  ← Select bell type (בחירת סוג צלצול)

← 

■ ביטול הגדרה: [Menu] (תפריט) ← Useful Function.4 ← Morning .2

call (שיחת השכמה) ←  ← Select Clear (בחירת מחיקה) ← 

פונקציות שימושיות

תצוגה

שעון עולמי

ניתן לבדוק שעה ותאריך ברחבי העולם בעזרת הזזה של כפתור הכיוון ולבחור ערים מרכזיות

■ הגדרה: [Menu] (תפריט) ← Useful Function.4 ← World time.5 (שעון עולמי) לצפייה בשעון במדינות שונות

מחשבון

כפתור הכיוון או האישור מתפקד כמפעיל במסך התצוגה. לחץ על כפתור [Back] (אחורה) למחיקת אות אחת, ועל כפתור [Menu] (תפריט) למחיקת כל האותיות.

■ הגדרה: [Menu] (תפריט) ← Useful Function.4 ← Calculator.5 (מחשבון)

בהירות

ניתן לכוון את בהירות המסך מרמה 1 עד רמה 10.

■ הגדרה: [Menu] (תפריט) ← Display.6 (תצוגה) ← Brightness.3 (בהירות) ← Select brightness (בחירת בהירות) ← OK

הגדרות תצוגה

ניתן לבחור טפט עבור התצוגה. ניתן לבחור מבין 10 סוגי טפטים.

■ הגדרה: [Menu] (תפריט) ← Display.6 (תצוגה) ← Display .1 (setting (הגדרות תצוגה) ← Select the wall paper (בחירת טפט) ← OK

באנר

ניתן להציג צירוף מילים או מספר טלפון רצוי על גבי התצוגה.

■ הגדרה: [Menu] (תפריט) ← Display.6 (תצוגה) ← Banner.2 (באנר) ← Phone num, Direct input (הזנת מס' טלפון ישירה) ← Input phrase (הזנת צירוף מילים) ← Select the color (בחירת צבע) ← OK

תאורה אחורית

ניתן להגדיר את הזמן לאחר הפעלת המכשיר.
ניתן לבחור בין מצב של 10 שניות, 20 שניות, 30 שניות, דקה, שלוש דקות ופועל תמיד.

- הגדרה: [Menu] (תפריט) ← Display.6 ← (תצוגה) ← Backlight .4
- ← (תאורה אחורית) ← Select option (בחירת אפשרות) ← OK

תצורת תפריט ראשי

ניתן להציג את כל פריטי התפריט ראשי במסך סיבובי.
■ הגדרה: [Menu] (תפריט) ← Display.6 ← (תצוגה) ← Menu Style .5

(תצורת תצוגה) ← Grid or Rotate menu (בחירת אפשרות)

← OK

מסך בית

ניתן לבחור בין הצגת שעון או שעון ולוח שנה

- הגדרה: [Menu] (תפריט) ← Display.6 ← (תצוגה) ← Home .6
- screen (Time or Time/Cal) ← OK

הגדרת שעון ידנית

ניתן לעבור להגדרת שעון ידנית.

- הגדרה: [Menu] (תפריט) ← Display.6 ← (תצוגה) ← Time Setting.7
- ← (Setting/Clear) ← (לעבור להגדרה ידנית לחץ ימינה ל Clear)
- קעת דפדף מטה ← לשינוי תאריך זמן בכל השדות הנדרשים. לסיים OK